



Le démarrage rapide sous Windows 10 peut créer des problèmes de connexion avec les boîtiers USB BlueBox Xitron.

Windows 10 : désactiver le démarrage rapide

Appuyer simultanément sur les 2 touches **Windows et X** (ou faites un clic-droit dans le coin réactif en bas à gauche de l'écran). Choisir **Options d'alimentation** :

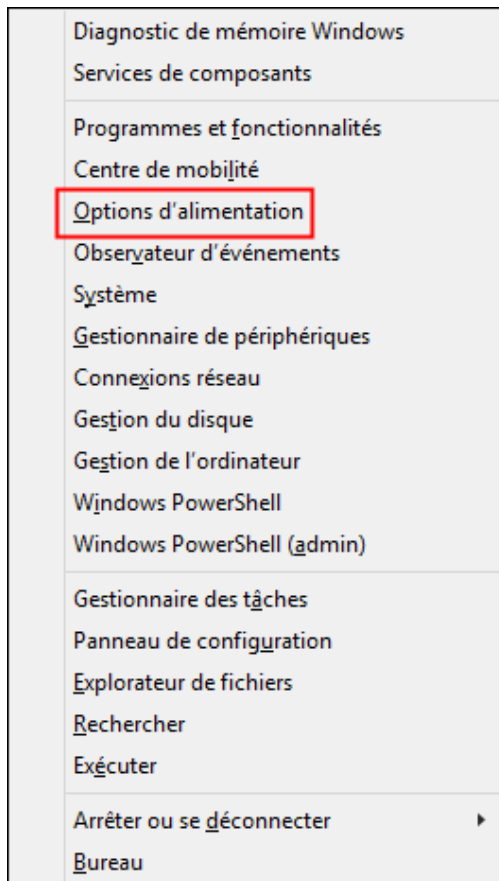

Cliquer sur **Choisir l'action des boutons d'alimentation**

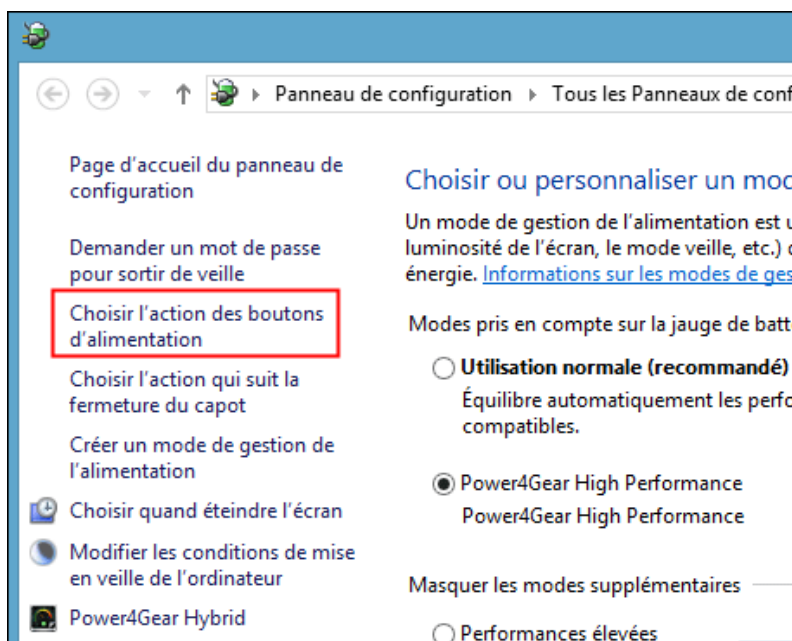






Décocher la case Activer le démarrage rapide (recommandé) puis valider par le bouton **Enregistrer les modifications et redémarrer le PC**.

Définir l'action des boutons d'alimentation et activer la protection par mot de passe

Choisissez les paramètres d'alimentation souhaités pour votre ordinateur. Les modifications apportées aux paramètres de cette page s'appliquent à tous vos modes de gestion de l'alimentation.

Paramètres du bouton d'alimentation et de mise en veille et du capot

	 Sur la batterie	 Sur secteur
 Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt :	Veille	Veille
 Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille :	Veille	Veille
 Lorsque je referme le capot :	Veille	Veille

Protection par mot de passe à la sortie de veille

Exiger un mot de passe (recommandé)
À la sortie de veille de votre ordinateur, personne ne peut accéder à vos données sans entrer un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur. [Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur](#)

Ne pas exiger un mot de passe
À la sortie de veille de votre ordinateur, vos données sont accessibles à tous car l'ordinateur n'est pas verrouillé.

Paramètres d'arrêt

Activer le démarrage rapide (recommandé)
Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. [En savoir plus](#)

Veille
Afficher dans le menu Alimentation.

Veille prolongée
Afficher dans le menu Alimentation.

Verrouiller
Afficher dans le menu d'avatar du compte.