



Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes

Cette procédure doit être suivie pour l'installation d'un boîtier Xitron USB BlueBox sous Windows 8.


- Touche « Windows » + « i » .
- « Modifier les paramètres du PC » .

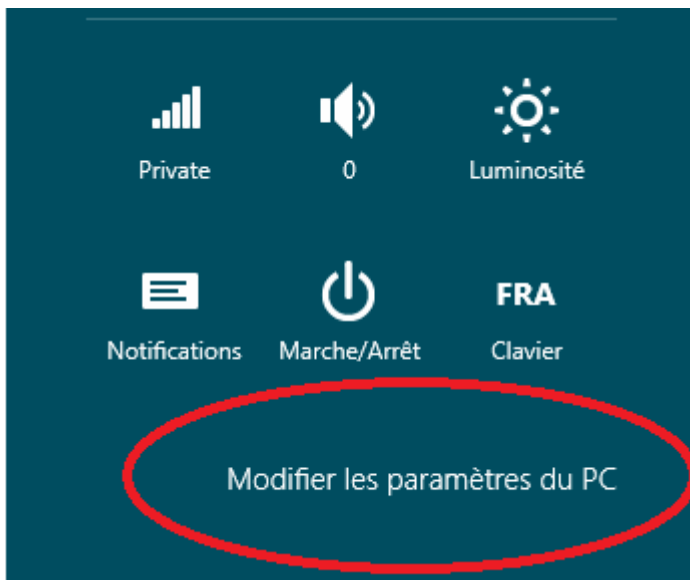


- Sélectionner « Général » puis « Démarrage avancé » : « Redémarrer » .

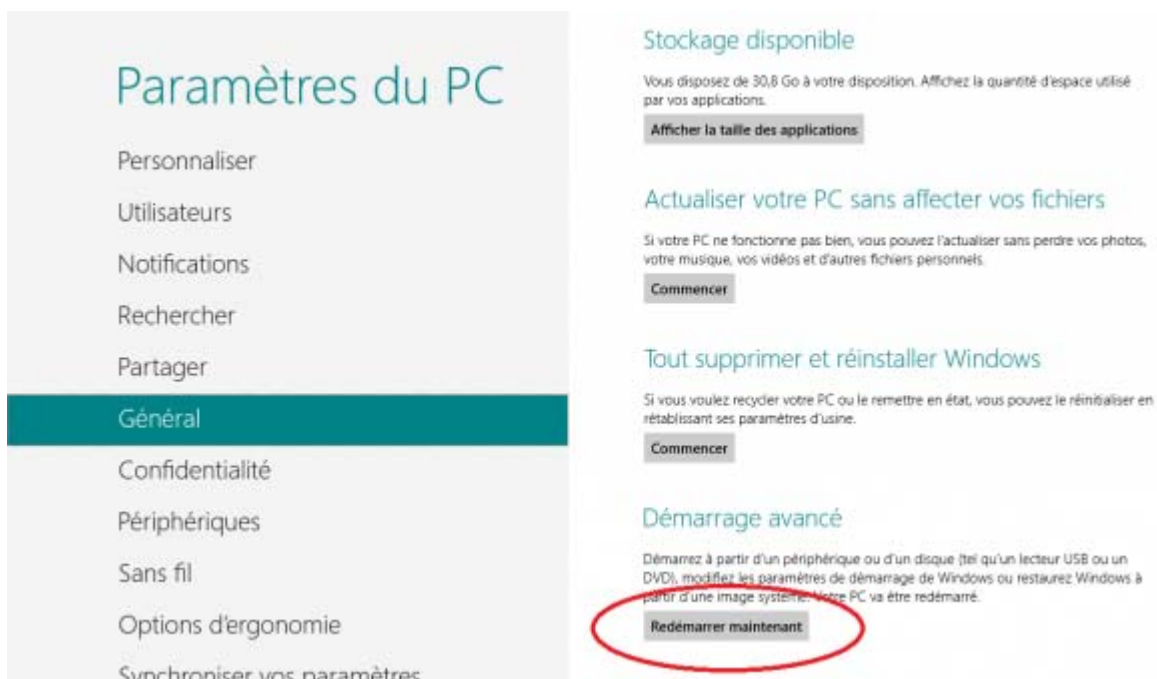


- Choisir « Dépannage » .

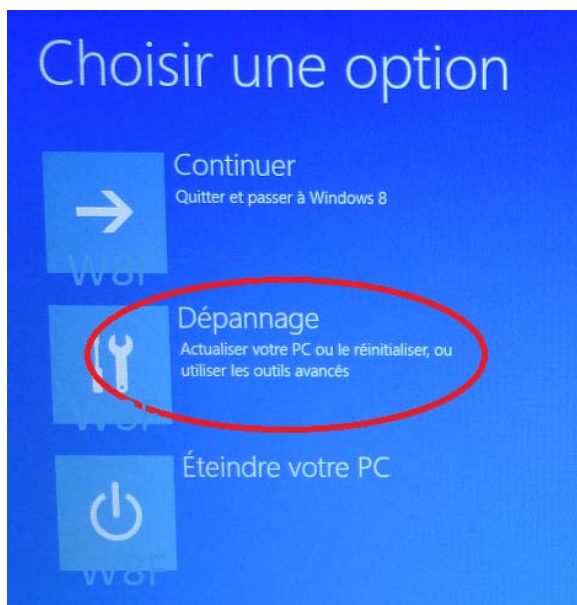


- Puis « Options avancées » .

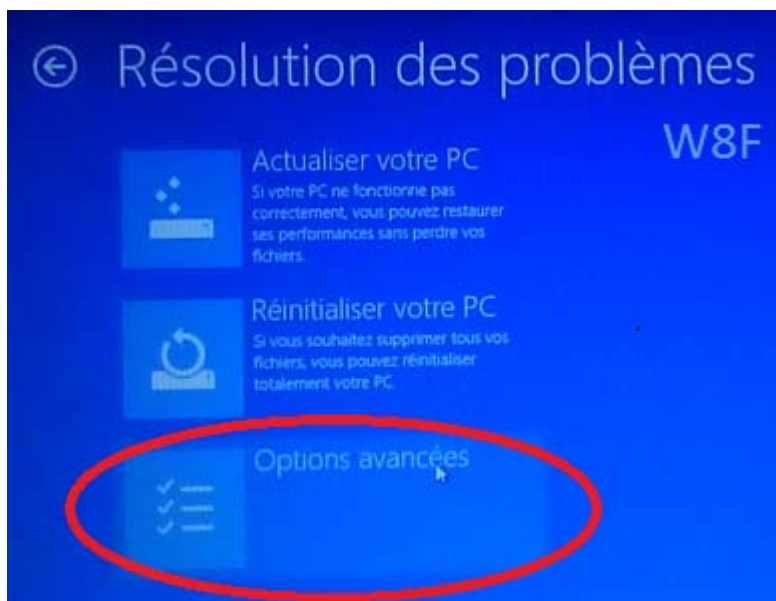


- Choisir « Paramètres » .

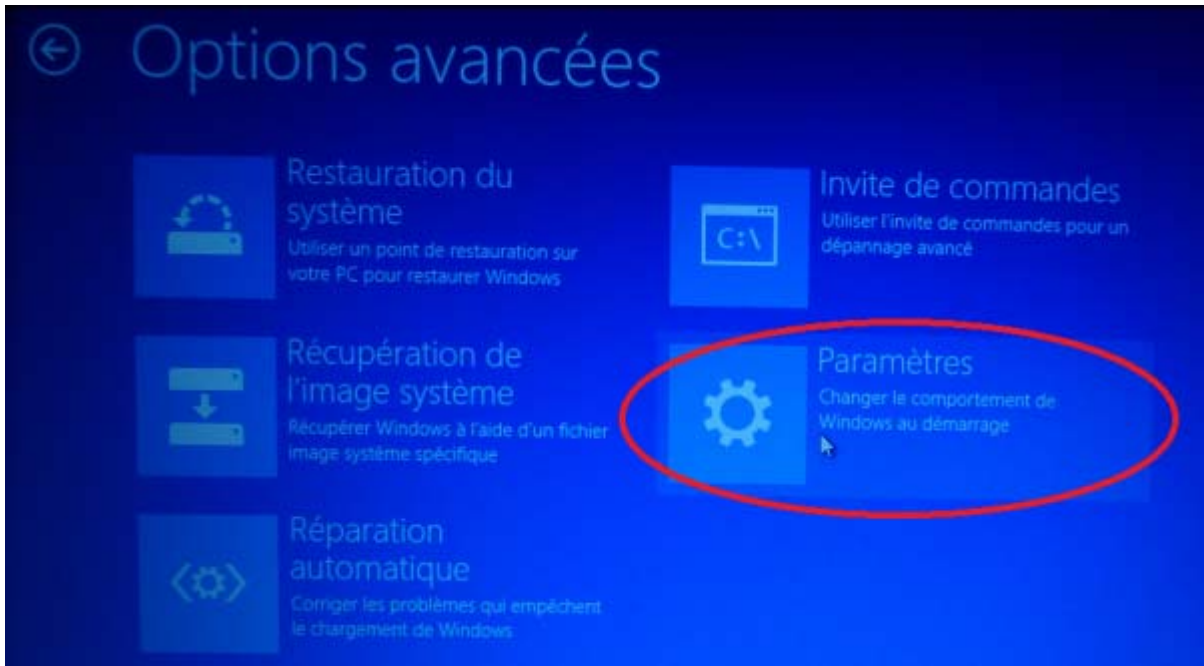

- « Redémarrer » .

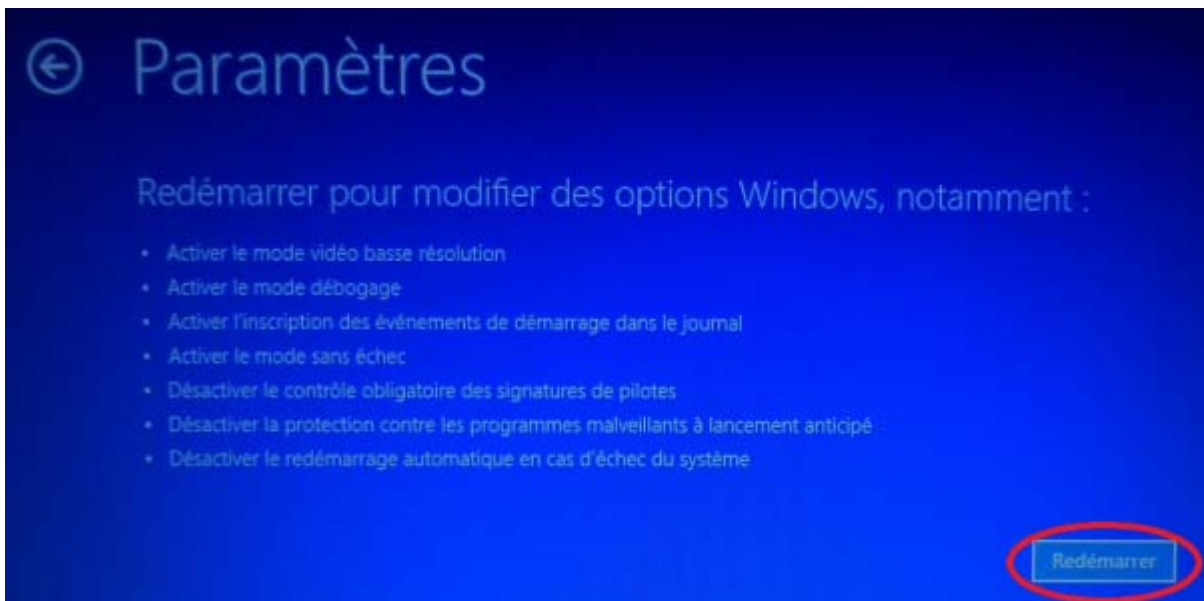

- Après le redémarrage vous arriverez sur l'écran ci-dessous, appuyez sur la touche « F7 » pour choisir « Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes » .

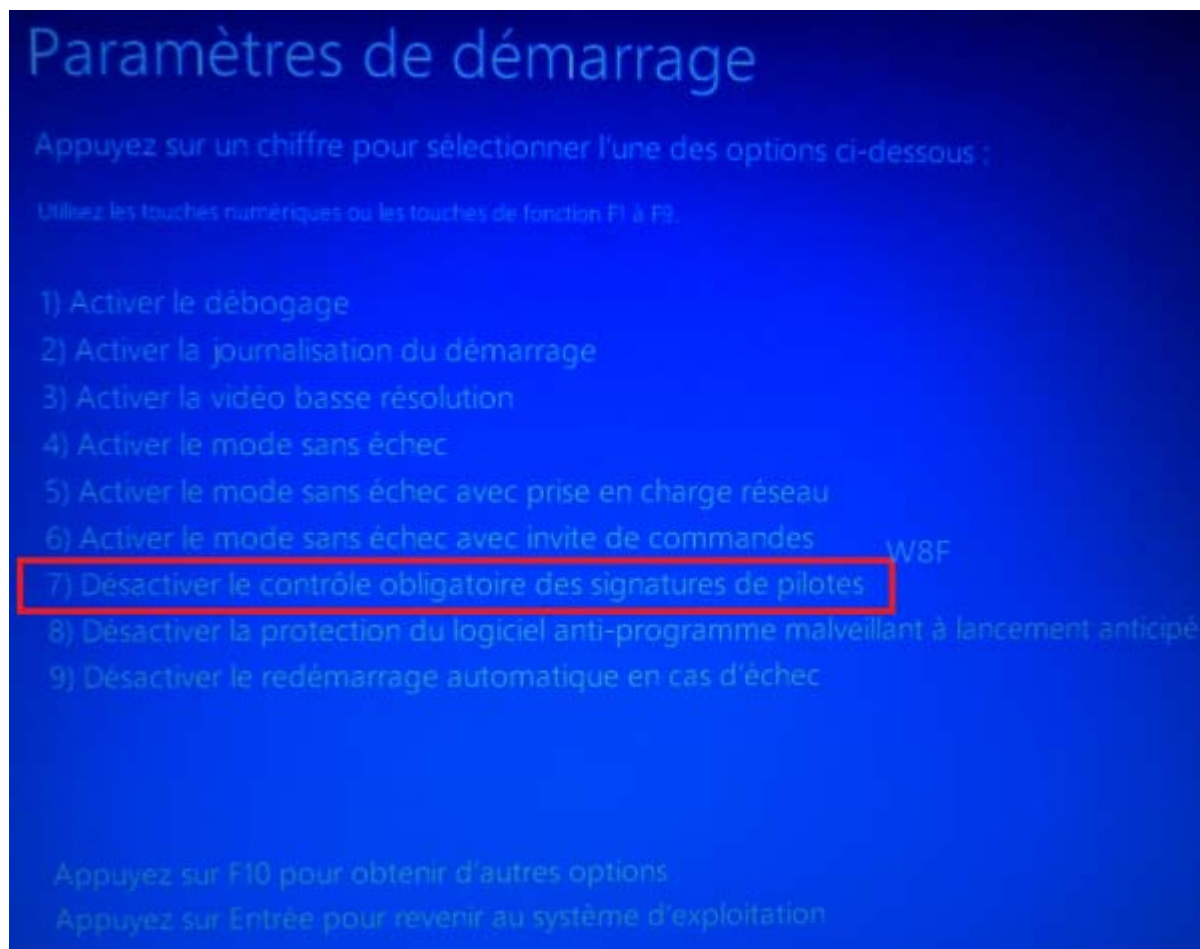

- Voilà, votre ordinateur a été redémarré avec la **possibilité d'installer des pilotes non signés**. Au prochain redémarrage de votre ordinateur, votre système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).